


Postup měření nohou pro výrobu barefootové obuvi

Prosím o pečlivé změření. V případě zaslání špatných rozměrů nemohu nést odpovědnost a reklamaci nelze uznat.

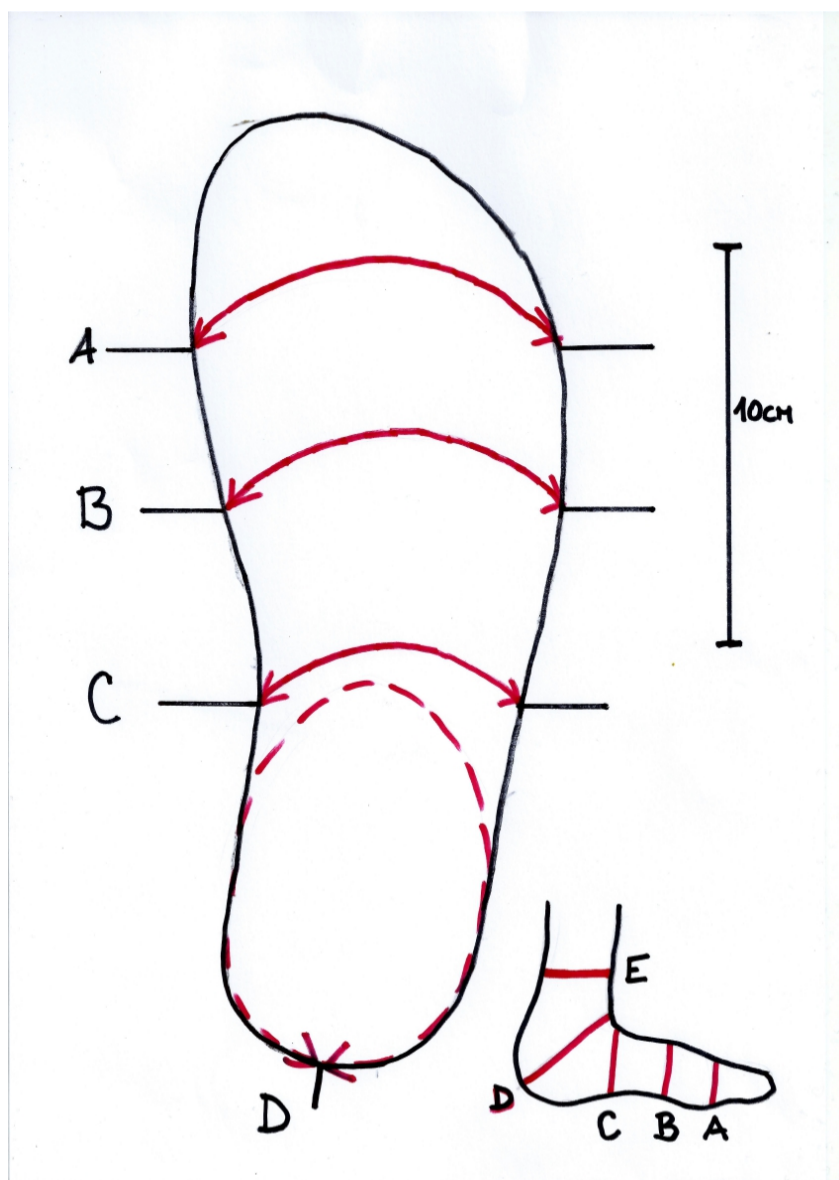

1) Postavte se patou těsně ke zdi přeneste na nohu váhu a změřte vzdálenost zdi a palce u nohy a údaj zapište jako „ délka chodidla“ (obujte si na měření ponožku, kterou běžně pro daný typ obuvi nosíte). Změřte stejným způsobem i druhou nohu.

Vnitřní délku boty dělám o 0,5 – 1cm delší, než je tato míra. Pokud chcete nadměrek větší či menší, oznamte mi to.

2) Postavte se na papír a přeneste váhu na měřenou nohu

3) Obkreslete chodidlo tužkou kolmo k papíru

4) Udělejte u obrysu čárky (musím vědět odkud kam jste měřili) v nejširším místě u malíkového kloubu a krejčovským metrem změřte oblouk nohy od čáry k čáře a zapište délku „A“



5) Udělejte u obrysu čárky v půlce nártu, změřte oblouk od čáry k čáře a zapište délku „B“



6) Udělejte u obrysu čárky v nejvyšším místě nártu, změřte oblouk od čáry k čáře a zapište délku „C“



7) Za patou udělejte čárku a změřte oblouk přes nárt zpátky k čáře u paty a zapište délku „D“



8) Pro kotníčkové boty změřte obvod lýtka ve výšce 12 cm od země a запиšte délku „E“

9) Pro vysoké boty změřte obvod lýtka ve výšce 20 cm od země a запиšte délku „F“

9) Pro jistotu provnání velikosti mi prosím nakreslete čáru dlouhou 10 cm s označením začátku a konce viz nákres

Po zakreslení všech parametrů můžete nákres oskenovat, poslat poštou nebo ofotit foťákem či mobilem. Pokud chcete nákres ofotit, držte přístroj co nejvíc rovnoběžně s papírem, aby nedošlo ke zkreslení.

Pokud máte nějaké atypické prvky na nohou – třeba kladívkové prsty, haluxy, výrazná kost na patě, bylo by dobré nohy vyfotit.